

IC Recording Media Memory Stick PRO Duo

Operating instructions
Mode d'emploi
Manual de instrucciones




**MSX-M256S/M512S/M1GS/
M1GST/M2GS**
**MSX-M256N/M512N/M1GN/
M2GN**

©2004 Sony Corporation Printed in Japan

<http://www.sony.net/>



Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.

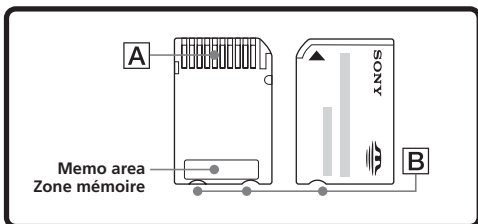

English

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

For the customers in the U.S.A.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

- (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
- (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For the customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

- This unit cannot be used with "Memory Stick PRO" incompatible device.
(Check that your device is compatible before using "Memory Stick PRO Duo.")
- This unit supports Parallel data transfer (High-Speed data transfer). Parallel data transfer can only be used with a Parallel data transfer compatible device. The transfer speed depends on the "Memory Stick PRO" compatible device used.
- *Operation cannot be guaranteed with all devices.
- "MagicGate" is the general name of a copyright protection technology developed by Sony.
Check that your device is compatible with the copyright-protected "Memory Stick PRO" function.
- Copyright law prevents unauthorized use of recordings for any purpose other than personal device.

For details on operations with compatible device, please refer to the instruction manual of each device.

WARNING

- **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **DANGER OF SWALLOWING**
- **DO NOT INSERT THE "MEMORY STICK PRO DUO" DIRECTLY INTO A STANDARD SIZE "MEMORY STICK PRO" COMPATIBLE DEVICE WITHOUT THE MEMORY STICK DUO ADAPTOR**

Precautions on Use

- Do not touch terminal [A] with your hand or any metal object.
- The "Memory Stick PRO Duo" has a groove on the side (Illustration [B]) which lets you distinguish it from a general "Memory Stick Duo" just by touch.
- Do not strike, bend, drop or wet the unit.
- Do not attempt to disassemble or convert the unit.
- Do not use or store the unit in the following locations:
 - Where the range of operating conditions is exceeded.
 - Inside a closed car in summer or in strong sunshine/in direct sunlight/near a heater, etc.
 - Humid or corrosive locations.
- You can insert the "Memory Stick PRO Duo" into the Memory Stick Duo Adaptor to use with the standard size "Memory Stick PRO" compatible devices.
- Do not insert the Memory Stick Duo Adaptor into a standard size "Memory Stick PRO" compatible products when no "Memory Stick PRO Duo" is inserted into the Memory Stick Duo Adaptor. Doing so may cause the device to malfunction.
- Check the correct direction of insertion before use.
- Insert the "Memory Stick PRO Duo" as far as it will go into the Memory Stick Duo Adaptor. The "Memory Stick PRO Duo" may not operate properly if it is not fully inserted.
- Do not excessively press or bend the inserted end of the "Memory Stick PRO Duo."
- Do not touch the terminal of the Memory Stick Duo Adaptor with your hand or any metal object.
- Be careful not to let dirt, dust or foreign objects into the insert port of the Memory Stick Duo Adaptor.
- We recommend that you make a backup copy of important data.

- Recorded data may be damaged or lost in the following situations.
 - When you remove the "Memory Stick PRO Duo" or turn off the power while formatting, reading or writing data.
 - When you use this unit in the locations subject to static electricity or electrical noise.

We will not be responsible for any damage or loss resulting from a failure to follow these precautions. Handle very carefully.

Capacity	256 MB (220 MB)	: MSX-M256S/M256N
(Approx. user capacity is shown in parentheses.)	512 MB (460 MB)	: MSX-M512S/M512N
	1 GB (940 MB)	: MSX-M1GS/M1GST/M1GN
Operating voltage	2 GB (1.85 GB)	: MSX-M2GS/M2GN
Operating environment	2.7 V to 3.6 V	
	-25 °C to +85 °C (-13 °F to +185 °F)	
	(non-condensing)	
Dimensions (W × L × T)	Approx. 20 × 31 × 1.6 mm	
	(13/16 × 1 1/4 × 3/32 in.)	
Mass	Approx. 2 g (0.07 oz.)	
Included items	Memory Stick Duo Adaptor (1)	
	Memory Stick Duo storage case (1)	
	Memory Stick Duo Adaptor storage case (1)	
	Set of printed documentation	

Design and specifications are subject to change without notice.

"Memory Stick PRO Duo," "Memory Stick PRO," "Memory Stick Duo" and are trademarks of Sony Corporation. "MagicGate" and **MAGICGATE** are trademarks of Sony Corporation.

Français

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement le présent mode d'emploi et conservez-le pour toute référence.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour les clients au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

- Cet appareil ne pas peut être utilisé avec des appareils incompatibles « Memory Stick PRO ».
(Vérifiez que votre appareil est compatible avant d'utiliser un « Memory Stick PRO Duo ».)
- Cet appareil supporte le transfert parallèle de données (transfert ultrarapide). Le transfert de données parallèle ne peut être utilisé qu'avec un appareil compatible avec ce système de transfert. La vitesse de transmission dépend de l'appareil compatible « Memory Stick PRO » utilisé.
- *Le fonctionnement n'est pas garanti avec tous les appareils.
- « MagicGate » est un terme générique de la technologie de cryptage antipiratage mise au point par Sony.
Vérifiez que votre appareil est compatible avec la fonction de cryptage antipiratage « Memory Stick PRO ».
- Les lois sur le copyright interdisent l'emploi de copies dans d'autres buts que privés.

Pour les détails sur les opérations possibles sur l'appareil compatible, référez-vous au mode d'emploi de l'appareil.

AVERTISSEMENT

- **RANGER HORS DE PORTEE DES ENFANTS. DANGER D'INGESTION.**
- **NE PAS INSÉRER LE « MEMORY STICK PRO DUO » DIRECTEMENT DANS UN APPAREIL DE TAILLE STANDARD COMPATIBLE AVEC « MEMORY STICK PRO » SANS L'ADAPTEUR MEMORY STICK DUO.**

Précautions d'emploi


- Ne pas toucher la borne [A] avec les doigts ou un objet métallique.
- Le « Memory Stick PRO Duo » présente une fente sur le côté (illustration [B]) qui le distingue du « Memory Stick Duo » au simple toucher.
- Ne pas cogner, plier, laisser tomber ou mouiller l'appareil.
- Ne pas essayer de démonter ni de modifier l'article.
- Ne pas utiliser ni ranger cet article aux endroits suivants:
 - Hors de la plage de fonctionnement indiquée.
 - A l'intérieur d'une voiture fermée et garée au soleil en été ou en plein soleil/près d'un appareil de chauffage, etc.
 - Exposés à l'humidité ou à des gaz corrosifs.
- Le « Memory Stick PRO Duo » peut être inséré dans l'adaptateur Memory Stick Duo pour être utilisé sur les appareils compatibles avec « Memory Stick PRO ».
- Ne pas insérer l'adaptateur Memory Stick Duo dans un appareil compatible avec les « Memory Stick PRO » de taille standard s'il ne contient pas de « Memory Stick PRO Duo ». L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
- Vérifier le sens d'insertion correct avant toute utilisation.
- Insérer le « Memory Stick PRO Duo » à fond dans l'adaptateur de Memory Stick Duo. Il ne fonctionnera pas s'il n'est pas inséré correctement.
- Ne pas appuyer et ne pas courber l'extrémité qui est insérée dans le « Memory Stick PRO Duo ».
- Ne pas toucher la borne de l'adaptateur Memory Stick Duo avec les doigts ou un objet métallique.
- Attention à ce que la poussière, la saleté ou des matières étrangères ne pénètrent pas dans l'adaptateur Memory Stick Duo.
- Nous conseillons d'effectuer une copie de secours des données importantes.
- Une destruction ou une perte des données enregistrées peut se produire dans les cas suivants.
 - Si vous retirez le « Memory Stick PRO Duo » ou éteignez l'appareil pendant le formatage, l'enregistrement ou la lecture de données.
 - Si vous utilisez cet article dans un endroit, subissant de l'électricité statique ou un brouillage électrique.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages ou pertes de données résultant d'un non respect de ces précautions. Manipulez l'appareil avec précaution.

Capacité	256 Mo (220 Mo)	: MSX-M256S/M256N
(Capacité utilisateur approximative entre parenthèses.)	512 Mo (460 Mo)	: MSX-M512S/M512N
	1 Go (940 Mo)	: MSX-M1GS/M1GST/M1GN
Tension de fonctionnement	2 Go (1,85 Go)	: MSX-M2GS/M2GN
Milieu de fonctionnement	2,7 V à 3,6 V	
	De -25 °C à +85 °C (-13 °F à +185 °F)	
	(sans condensation)	
Dimensions (L × L × E)	Env. 20 × 31 × 1,6 mm	
	(13/16 × 1 1/4 × 3/32 pouces)	
Poids	Env. 2 g (0,07 once)	
Articles inclus	Adaptateur de Memory Stick Duo (1)	
	Etui de rangement de Memory Stick Duo (1)	
	Etui de rangement d'adaptateur de Memory Stick Duo (1)	
	Jeu de documents imprimés	

La conception et les spécifications peuvent être changées sans avis préalable.

« Memory Stick PRO Duo », « Memory Stick PRO », « Memory Stick Duo » et sont des marques commerciales de Sony Corporation. « MagicGate » et **MAGICGATE** sont des marques commerciales de Sony Corporation.

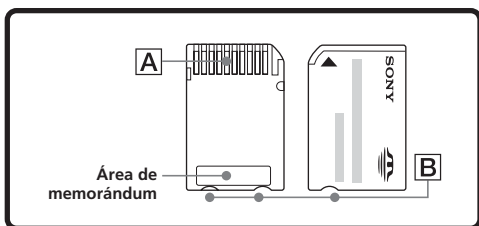

Español

Antes de emplear la unidad, lea este manual atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

- Esta unidad no podrá utilizarse con un dispositivo incompatible con "Memory Stick PRO". (Compruebe si su dispositivo es compatible antes de utilizar un "Memory Stick PRO Duo".)
- Esta unidad soporta la transferencia de datos en paralelo (transferencia de datos a alta velocidad). La transferencia de datos en paralelo solamente podrá utilizarse con un dispositivo compatible con la transferencia de datos en paralelo. La velocidad de transferencia dependerá del dispositivo compatible con "Memory Stick PRO" utilizado.

*La operación no se garantizará con todos los dispositivos.

- "MagicGate" es un término genérico para la tecnología de protección de derechos de autor desarrollada por Sony. Compruebe si su dispositivo es compatible con la función de protección de derechos de autor "Memory Stick PRO".
- Las leyes sobre derechos de autor (Copyright) prohíben la utilización no autorizada de grabaciones para fines que no sean el disfrute personal.

Con respecto a las operaciones con un dispositivo compatible, consulte el manual de instrucciones de cada dispositivo.

ADVERTENCIA

- **MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PORQUE PODRÍAN TRAGARLA.**
- **NO INSERTE EL "MEMORY STICK PRO DUO" DIRECTAMENTE EN UN DISPOSITIVO COMPATIBLE CON "MEMORY STICK PRO" DE TAMAÑO ESTÁNDAR SIN EL ADAPTADOR PARA EL MEMORY STICK DUO.**


Precauciones para la utilización

- No toque el terminal [A] con las manos ni con ningún objeto metálico.
- El "Memory Stick PRO Duo" posee una ranura en su lado (ilustración [B]) para poder distinguirlo de un "Memory Stick Duo" general tocándolo simplemente.
- No golpee, doble, deje caer, ni humedezca la unidad.
- No intente desmontar ni reformar la unidad.
- No utilice ni guarde la unidad en los lugares siguientes:
 - Donde se sobrepasen los límites de las condiciones de operación. Dentro de un automóvil cerrado en verano o a un sol intenso/luz directa del sol/cerca de un aparato de calefacción, etc.
 - Lugares húmedos o con atmósfera corrosiva.
- Usted podrá insertar el "Memory Stick PRO Duo" en el adaptador para el Memory Stick Duo a fin de utilizarlo con dispositivos compatibles con "Memory Stick PRO".
- No inserte el adaptador para el Memory Stick Duo en los dispositivos compatibles con un "Memory Stick PRO" tamaño estándar cuando no se haya insertado el "Memory Stick PRO Duo" en el adaptador para el Memory Stick Duo. De lo contrario, podría causar mal funcionamiento en el dispositivo.
- Compruebe la dirección correcta de inserción antes de la utilización.
- Inserte el "Memory Stick PRO Duo" hasta el tope del adaptador para el Memory Stick Duo. Si el "Memory Stick PRO Duo" no se inserta por completo, podría funcionar incorrectamente.
- No presione ni doble excesivamente el extremo insertado del "Memory Stick PRO Duo".
- No toque el terminal del adaptador para el Memory Stick Duo con la mano ni con ningún objeto metálico.
- Tenga cuidado de que no se introduzca polvo, suciedad ni materias extrañas en la entrada del adaptador para el Memory Stick Duo.
- Le recomendamos que realice una copia de protección de datos importantes.
- Los datos grabados pueden dañarse o perderse en las situaciones siguientes:
 - Cuando extraiga el "Memory Stick PRO Duo" o el adaptador de la tarjeta para PC, o si desconecta la alimentación de la máquina conectada durante el formateo, la lectura, o la escritura de datos.
 - Cuando utilice esta unidad en lugares sometidos a electricidad estática o ruido eléctrico.

No aceptaremos ninguna responsabilidad por ningún daño ni pérdida de datos que puedan resultar por no haber seguido estas precauciones. Trátelo con mucho cuidado.

Capacidad	256 MB (220 MB)	: MSX-M256S/M256N
(La capacidad de usuario aproximada se indica entre paréntesis.)	512 MB (460 MB)	: MSX-M512S/M512N
	1 GB (940 MB)	: MSX-M1GS/M1GST/M1GN
	2 GB (1,85 GB)	: MSX-M2GS/M2GN
Tensión de alimentación	cc 2,7 V a cc 3,6 V	
Entorno de operación	-25 °C a +85 °C (-13 °F a +185 °F) (sin condensación de humedad)	
Dimensiones (An x Al x Prf)	Aprox. 20 x 31 x 1,6 mm (13/16 x 1 1/4 x 3/32 pulgadas)	
Masa	Aprox. 2 g (0,07 onzas)	
Elementos incluidos	Adaptador para el Memory Stick Duo (1) Caja para guardar el Memory Stick Duo (1) Caja de transporte del adaptador para el Memory Stick Duo (1) Juego de documentación impresa	

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

"Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO", "Memory Stick Duo" y  son marcas comerciales de Sony Corporation. "MagicGate" y **MAGICGATE** son marcas comerciales de Sony Corporation.